


ヒーリングライト

GK9LH5320

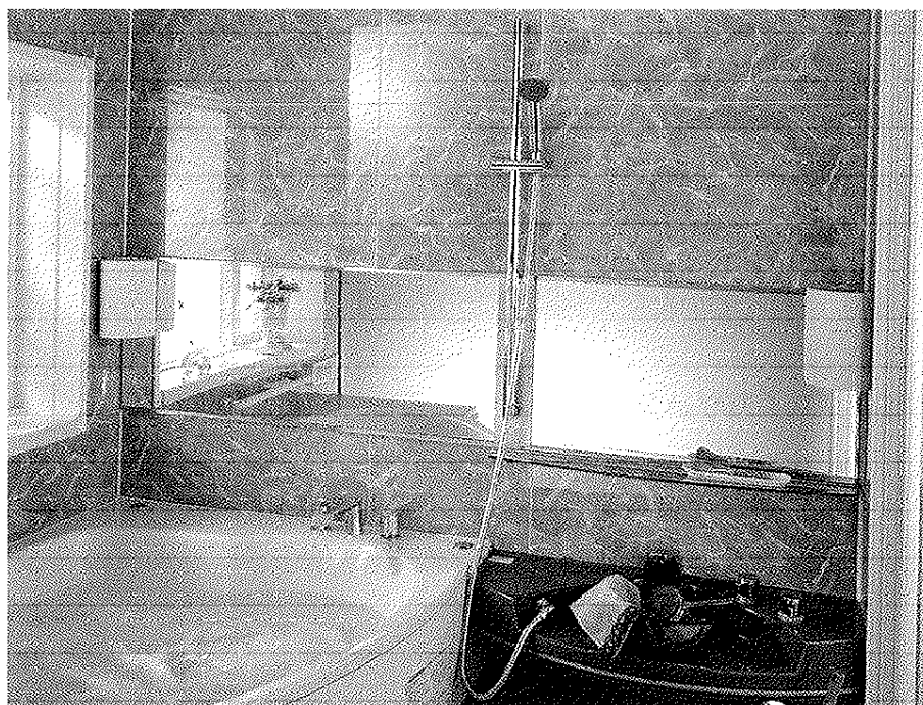

このたびは、“ヒーリングライト”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

安全上のご注意	2	ご注意
各部の名前と使いかた	4	使 い か た
ヒーリングライト・ 切替スイッチの清掃	5	
ランプの交換	6	
故障かな？と思った時	7	Q&A
仕様	7	仕様
保証とアフターサービス	8	保証

- ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しく使用してください。
特に「安全上のご注意」(2～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この説明書は必ず保管してください。

松下電工株式会社
松下電工バス&ライフ株式会社

安全上のご注意

この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

【表示マークの説明】

※誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示は「人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示は「人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

【絵表示の説明】

※お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
(左図の場合は分解禁止が描かれています。)



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

※転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。



警告



分解禁止

- 分解・修理・改造を行なわない。
(感電・事故の原因となります。)



必ず守る

- ヒーリングライトは専用の電球を使用しているので、ランプを交換する時は指定されているランプを使う。
(指定のランプを使わないと、火災の原因となります。)


⚠ 注意



禁 止


- 切替スイッチを押す時に、洗い場側から浴槽の上に身を乗り出さない。
(浴槽へ転落し、ケガをする原因となります。)
- タオルなどを掛けたり、物を置いたりしない。
(発火・発煙してヤケドの原因となります。)
- ヒーリングライトにのったりつかんだりしない。
(破損して落下し、ケガをする原因となります。)
- ランプを交換する時に水をかけたり、ぬれた手でさわったりしない。
(破損してケガをする原因となります。)
- 使用中・直後に、ランプにさわったりランプを交換したりしない。
(ヤケドの原因となります。)

各部の名前と使いかた

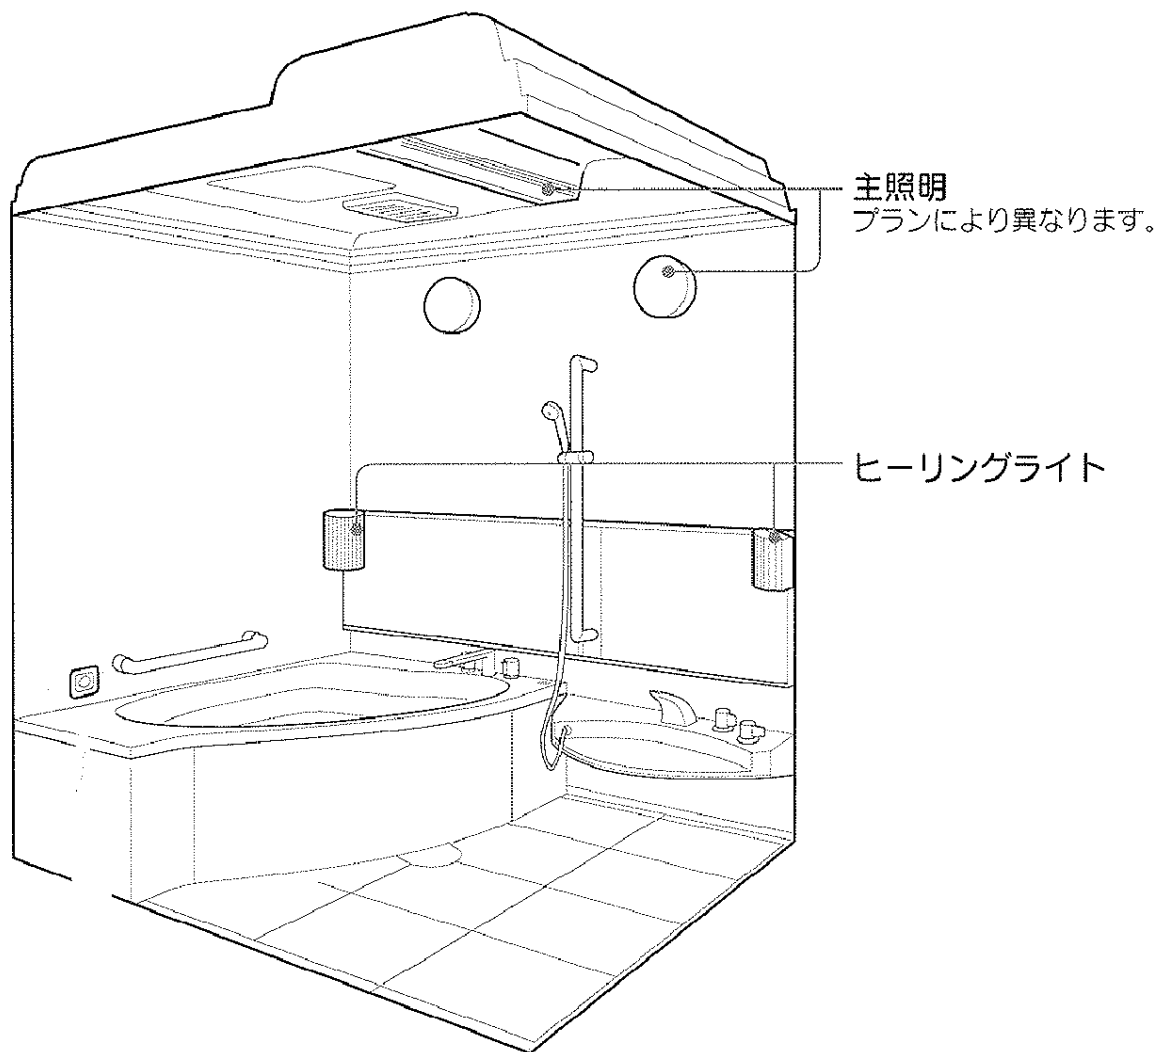


切替スイッチ

品番表示

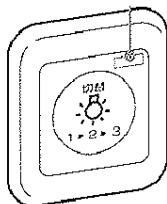


浴室照明スイッチ




上図は形状の一例です。

使用上のご注意


- 照明カバー・内カバーをはずしたまま使わないでください。
(故障の原因となります。)

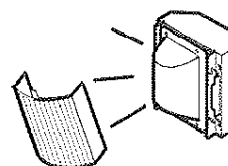


- ① 浴室外の浴室照明スイッチを入れる。
主照明：点灯
ヒーリングライト：消灯

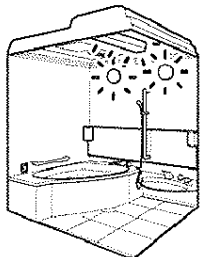

- ② 切替スイッチを押す。
主照明：点灯
ヒーリングライト：点灯

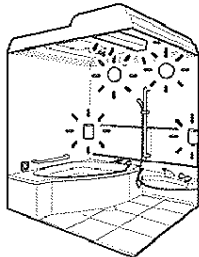

- ③ 切替スイッチをもう一度押す。
主照明：消灯
ヒーリングライト：点灯

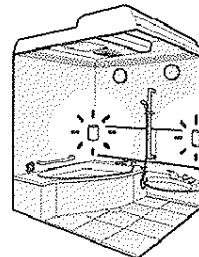

※その後切替スイッチを押すごとに、最初の状態から繰り返します。

浴室外の浴室照明スイッチを切ると、すべての照明が消えます。

- ・再び浴室照明スイッチを入れた時は、最初の状態（上記①）になります。
- ・ヒーリングライトの点灯・消灯はゆっくり切り替わります。

安全上のご注意

⚠ 注意



必ず守る

- 浴槽から出る時は主照明を点灯させる。
（主照明を点灯させないと、暗くて転倒する原因となります。）

ヒーリングライト・切替スイッチの清掃


汚れをふき取ってください。

ヒーリングライトのカバーは取りはずすことができます。（P.6参照）

- ・汚れがひどい場合は洗剤を使ってください。
- ・洗剤を使った場合は十分に洗い流すかふき取ってください。

準備

- ・やわらかい布やスポンジ
- ・浴室用洗剤（中性）

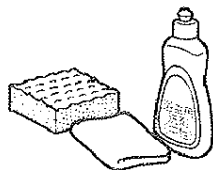

頻度の目安

1カ月に1回

使用上のご注意

- お手入れの時に以下のものを使用しないでください。
（変色・変形・傷などの原因となります。）

- ・酸性表示の洗剤
- ・漂白剤
- ・薬品（殺虫剤など）
- ・シンナー・ベンジン・灯油・アルコール類など
- ・クレンザー・みがき粉
- ・ナイロンたわし・金属たわし・かめの子たわし・サンドペーパーなど

ランプの交換


ランプは最寄りの電気店、またはお買い上げの販売店でお求めください。

準備

- ・電源を切る
- ・浴槽の水を抜き、排水栓を閉じる
部品を落とした時になくさないためです。
- ・手袋をする
- ・ランプ：キセノン電球10W 12V
松下電工(株)品番：LK12110
- ・プラスドライバー


取りはずし方

- ① 照明カバーを引っぱり取りはずす。

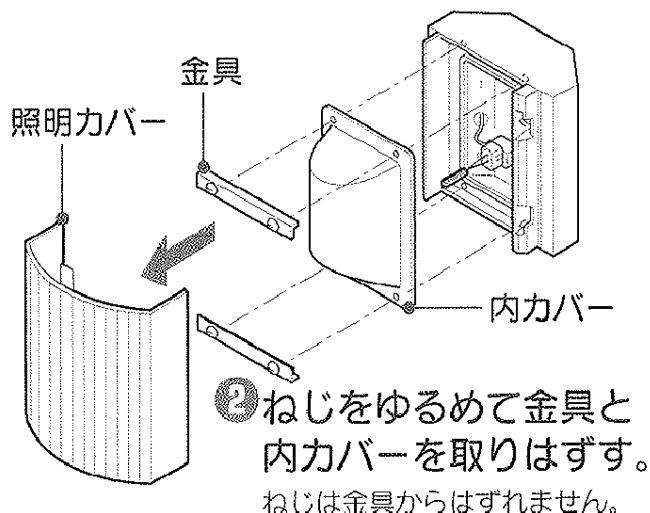


取り付け方

- ① ランプを交換する。
軽く引っぱるとはずれます。
- ② ねじを締めて金具と内カバーを取り付ける。

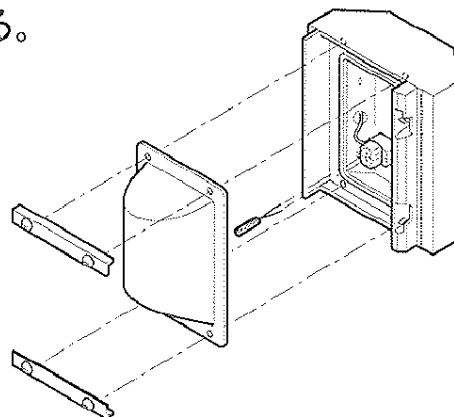

- ③ 照明カバーをはめ込む。

カチッと音がするようにはめ込んでください。

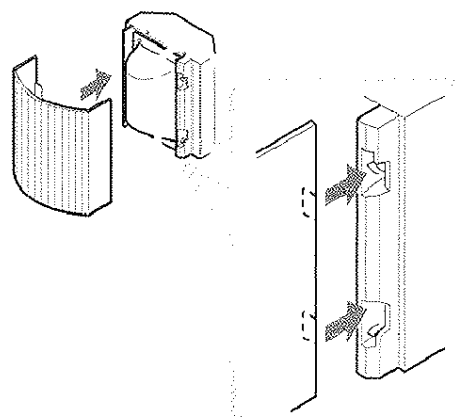

安全上のご注意

⚠ 警告



必ず守る

- ヒーリングライト専用の指定されているランプを使う。
(指定のランプを使わないと、火災の原因となります。)

⚠ 注意



接触禁止

- ランプに水をかけたり、ぬれた手でさわったりしない。
(破損してケガをする原因となります。)
- 使用中・直後に、ランプにさわったりランプを交換したりしない。
(ヤケドの原因となります。)



必ず守る

- ランプの交換後は照明カバーを必ず元通りに取り付ける。
(照明カバーを元通りに取り付けていないと、落下事故の原因となります。)
- ねじをしっかり締める。
(守らないと、水もれの原因となります。)

使用上のご注意

- ねじをしっかり締めてください。
(締めないと水が入り、故障の原因となります。)

故障かな？と思った時

修理を依頼される前に、次の事項を確かめてください。

こんなとき	原因	処置
浴室照明スイッチを入れても点灯しない。	ブレーカーが切れている	▶ ブレーカーを入れる
	ランプが切れている。	▶ ランプを交換する。
どの状態で浴室照明スイッチを切→入しても、主照明が点灯・ヒーリングライトが消灯の状態になる。	異常ではありません。 (安全のため自動的に最初の状態に戻ります。：P5参照)	

仕様

使用電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
消費電力	ヒーリングライト 20W
	主照明 40～120W
付属ランプ（ヒーリングライト）	キセノン電球 12V 10W（松下電工製 LK12110）

保証とアフターサービス（よくお読みください）

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店または松下電工修理ご相談センターへお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。

また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このヒーリングライトの補修用性能部品を製造打ち切り後最低7年間保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。一部代替品での供給を行う場合があります。また、個々の組み込み機器の保証書または取扱説明書に記載されている場合は、それに従います。

保証期間

お引き渡し後1年間です。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有料修理となります。
(修理料金：部品代+技術料+出張料)

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

- ・お名前、おところ、お電話番号
- ・商品名（本書表紙に記載）、品番
- ・お引渡し年月日
- ・不具合箇所、不具合内容（詳しく）

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

修理のご相談

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365** ハイ 365日

「修理ご相談センター」

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【365日/受付9時～20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大 阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
札幌 ☎011-261-6401 電 松 下 電 工 テ ク ノ サ ー ビ ス (株)
東 京 ☎03-5392-7190 電 名 古 屋 ☎052-551-7900 電
福 岡 ☎092-622-0531 電

消耗品・交換部品・オプション部品のご購入 「ハイ・パーツショップ」

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-802** ハイ パーツ

ホームページ <http://www.sumu2.com/shop/parts/>

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間 月～金:9:00～19:00 土・日・祝:9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。


○東日本 ハイ・パーツショップ TEL 03-5392-7189
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号ヘリオスⅡ2階
松下電工テクノサービス(株)東部支社
○西日本 ハイ・パーツショップ TEL 06-6906-1224
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス(株)近畿支社

使いかた・お買い物などのご相談

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

「ナショナル パナソニック お客様ご相談センター」

【365日/受付9時～20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

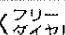TEL 06-6907-1187 FAX  0120-878-236

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
郵印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社
松下電工バス&ライフ株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL 06-6907-1126(代表)

GVL2150 05.04